

MDA compact II

Kratke upute



T-Mobile




Kratke
upute

1. Što je u paketu?



MDA compact II

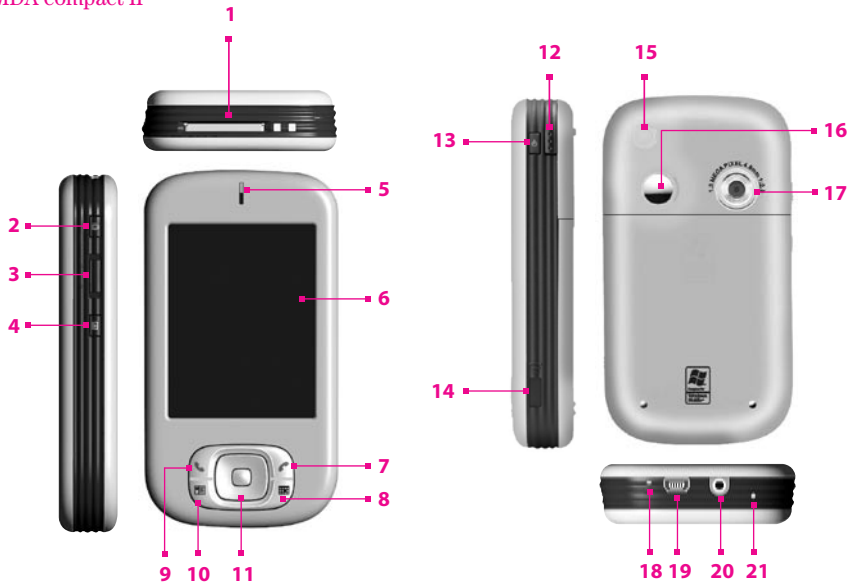

Komponente uređaja MDA compact II

Br.	Stavka	Funkcija
1	Utor za MMC/SD ili SDIO karticu	U taj utor možete umetnuti MMC ili SD karticu za spremanje podataka, ili možete umetnuti SD I/O karticu, npr. wireless (Wi-Fi) mrežnu karticu.
2	Tipka fotoaparata	Pritisnite za uključivanje fotoaparata; pritisnite ponovno za snimanje fotografije ili videoisječka, ovisno o odabranom načinu snimanja.
3	Tipka glasnoće	Za podešavanje glasnoće pomicanjem gore-dolje.
4	Tipka Glasovno biranje/Snimanje	Pritisnite za početak glasovnog biranja; pritisnite i držite za snimanje govorne bilješke.
5	Svjetleće diode	Zeleno i žuto za GSM stanje čekanja, SMS poruku, stanje GSM mreže, obavijesti i stanje napunjenosti baterije. Plavo za stanje Bluetooth sustava, tj. uključeno i spremno za emitiranje radijskih signala.
6	Zaslon osjetljiv na dodir	Za pisanje, crtanje ili odabir naredbe pomoću pisaljke.
7	Prekidna tipka	Za završavanje poziva.
8	Tipka Kalendar	Pritisnite za izravno otvaranje Kalendara.
9	Pozivna tipka	Za odgovaranje na poziv ili upućivanje poziva.
10	Tipka Kontakti	Pritisnite za izravno otvaranje imenika (Contacts).
11	Navigacijska tipka	Za pomicanje po izbornicima i programskim uputama pritisnite gornji, donji, lijevi ili desni dio navigacijske tipke, a za potvrdu odabira pritisnite središnju tipku.
12	Pisaljka	Pisaljka služi za pisanje, crtanje ili odabir stavki na zaslonu osjetljivom na dodir.

Br.	Stavka	Funkcija
13	Tipka za uključivanje	Pritisnite za privremeno isključivanje uređaja MDA compact II. Time se uređaj MDA compact II prebacuje u stanje mirovanja. Za potpuno isključivanje uređaja pritisnite i držite pritisnuto (oko 5 sekundi). Kada je MDA compact II u stanju mirovanja, i dalje možete koristiti telefonske funkcije za primanje poziva. Kada uređaj MDA compact II potpuno isključite, nećete moći koristiti nikakve funkcije uređaja, pa tako niti telefon.
14	Infracrveni odašiljač	Omogućuje bežičnu razmjenu datoteka s drugim uređajima.
15	Priključak za auto antenu	Omogućava priključivanje telefona na automobilsku antenu radi boljeg prijema.
16	Autoportretno zrcalo	Okrenite stražnju stranu uređaja MDA compact II prema sebi, tako da se vidite u zrcalu kada snimate svoj autoportret.
17	Objektiv fotoaparata	Za snimanje videozapisa, kada je aktivirana funkcija videosnimanja.
18	Tipka RESET	Pritiskom pisaljke na ovu tipku resetirat ćete uređaj MDA compact II.
19	USB utičnica	Ova se utičnica koristi za usklađivanje podataka s računalom ili za punjenje baterije.
20	Utičnica za slušalice	Za slušanje glazbe ili za korištenje telefonskog handsfree kompleta.
21	Mikrofon	Govorite u mikrofon tijekom telefonskog razgovora ili snimanja govora.
Dodatni pribor		Funkcija
	Ispravljač	Za pretvaranje izmjenične u istosmjernu struju radi punjenja baterije uređaja.
	USB kabel	Za povezivanje MDA compact II uređaja s osobnim računalom i usklađivanje podataka.
	Stereo slušalice	S kogačićem za podešavanje glasnoće i tipkom za pozivanje i završavanje razgovora. Tipku možete koristiti za upućivanje poziva, odgovaranje na pozive i završavanje poziva.


2. Priprema za korištenje

Prije početka korištenja u MDA compact II uređaj morate umetnuti SIM karticu i napuniti mu bateriju. Na SIM kartici nalaze se vaš telefonski broj i podaci o usluzi, a na nju se spremaju i stavke imenika i poruke.

Umetanje SIM kartice

1. MDA compact II mora biti isključen.
2. Pomaknite zasun poklopa da biste otvorili poklopac baterije.

Zatim izvadite bateriju. Podignite prstom bateriju s lijeve gornje strane ležišta baterije.

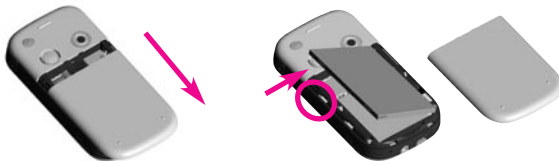


3. Umetnite SIM karticu u utor tako da zlatni kontakti budu okrenuti nadolje (odrezani rub SIM kartice treba naleći na odgovarajući kut utora).

Za vađenje SIM kartice pritisnite pisaljkom kroz otvor u njezinu ležištu, a zatim istodobno pritišćući njezin krajnje lijevi dio SIM karticu lagano podignite i izvucite.



Umetnite SIM karticu u ležište.

Za vađenje SIM kartice lagano pritisnite.

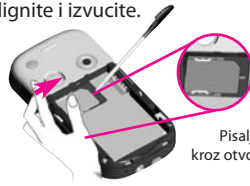

Pisaljkom pritisnite kroz otvor u ležištu SIM kartice.

4. Vratite bateriju na mjesto (pogledajte upute u sljedećem odjeljku).
5. Vratite poklopac baterije na mjesto.

Umetanje i punjenje baterije

S uređajem se dobiva djelomično napunjena nova baterija. Prije početka korištenja uređaja MDA compact II potrebno je umetnuti i napuniti bateriju. Za umetanje baterije prvo otvorite poklopac baterije, a zatim umetnite bateriju tako da njezin vidljivi bakreni dio namjestite na istaknuti bakreni vodič, koji se nalazi na gornjoj desnoj strani ležišta baterije. Najprije umetnite desnu stranu baterije, a zatim lagano gurnite bateriju na mjesto i ponovno namjestite poklopac baterije.


Neke baterije najbolje funkcioniraju nakon nekoliko ciklusa punjenja/praznjenja. Bateriju možete puniti na dva načina:

- **Priključite MDA compact II izravno u zidnu utičnicu putem ispravljača.**
- **Prikopčajte USB kabel na USB utičnicu svojeg računala i na USB utičnicu uređaja MDA compact II.**




Kada je uređaj MDA compact II isključen, punjenje se signalizira trajnim žutim LED svjetlom. Kada je uređaj MDA compact II uključen, punjenje se signalizira trajnim narančastim LED svjetlom i simbolom punjenja (🔋) na zaslonu uređaja.

Provjera stanja napunjenosti baterije

- Taknite simbol stanja napunjenosti baterije () na zaslonu **Today**. Nakon toga se otvara zaslon **Power Settings**, na kojemu možete vidjeti trenutna stanje napunjenosti baterije.

Kada je baterija gotovo ispražnjena, na zaslonu se pojavljuje odgovarajuća poruka upozorenja. Čim vidite tu poruku, svoje podatke odmah uskladite s onima na osobnom računalu ili ih spremite na pomoćnu memorijsku karticu, a zatim isključite uređaj MDA compact II. Ne pokušavajte uključiti MDA compact II dok ga ne priključite na ispravljač.

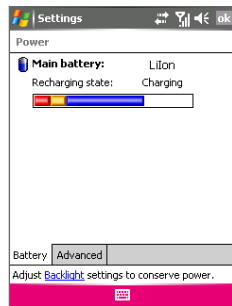

Pokazatelj napunjenosti baterije

Uključivanje uređaja MDA compact II

Uređaj uključujete pritiskom na tipku za uključivanje. Prilikom prvog uključivanja uređaja MDA compact II od vas se traži da dovršite postupak kalibracije zaslona.

Za isključivanje uređaja ponovno pritisnite tipku za uključivanje.



3. Upućivanje poziva

Kao i kod standardnog mobilnog telefona, i uređaj MDA compact II možete koristiti za upućivanje, primanje i bilježenje poziva te slanje SMS poruka. Isto tako, tijekom razgovora možete voditi bilješke te birati broj izravno iz imenika.

Zaslon Phone

Sa zaslona Phone imate pristup popisu poziva (engl. **Call History**), brzom biranju (engl. **Speed Dial**) i postavkama telefona. Za otvaranje zaslona Phone učinite jedno od sljedećeg:



Taknite stavku **Phone** na traci za brzo pokretanje



Pritisnite pozivnu tipku

Upućivanje poziva

- **sa zaslona Phone:** Na zaslonu **Phone** taknite željeni telefonski broj, a zatim taknite **Talk**.
- **iz imenika:** Na zaslonu **Phone** taknite **Contacts**. Zatim taknite željeno ime i taknite **Talk** ili pritisnite pozivnu tipku.
- **iz popisa poziva:** Na zaslonu **Phone** taknite **Call History**. Zatim dođite do željenog imena ili telefonskog broja i taknite **Call**.



Zaslon Phone

4. Usklađivanje Outlookovih podataka

Programom Microsoft® ActiveSync® podatke na svojem uređaju MDA compact II možete usklađivati s podacima na osobnom računalu, primjerice Outlookovim. Program ActiveSync na vaš je uređaj već instaliran, a ukoliko to već nije, morat ćete ga instalirati i na računalo. U CD uređaj računala umetnite **CD Getting Started**. Za instalaciju programa ActiveSync slijedite upute čarobnjaka za instalaciju. Kad je instalacija završena, kabel za usklađivanje spojite na MDA compact II i utaknite ga u USB utičnicu na računalu.

Za združivanje uređaja MDA compact II s računalom uključite uređaj. Kad računalo prepozna USB vezu, pokrenut će se **ActiveSync Synchronization Setup Wizard** (čarobnjak za namještanje usklađivanja). Postupajte prema uputama na zaslonu i odaberite stavke u Outlooku koje želite uskladiti.



Synchronization Setup Wizard (Synchronization Options)

Zahtjevi računalu za korištenje programa ActiveSync 4.x

Za povezivanje uređaja i osobnog računala, na računalu morate imati instaliran program Microsoft® ActiveSync®. ActiveSync 4.x nalazi se na instalacijskom CD-u, koji je kompatibilan sa sljedećim operacijskim sustavima i programima:

- Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4
- Microsoft® Windows® Server 2003 Service Pack 1
- Microsoft® Windows® Server 2003 IA64 Edition Service Pack 1
- Microsoft® Windows® Server 2003 x64 Edition Service Pack 1
- Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 1 i 2
- Microsoft® Windows® XP Home Service Pack 1 i 2
- Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005
- Microsoft® Windows® XP Media Centre Edition 2005
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- Microsoft® Outlook® 98, Microsoft® Outlook® 2000 i Microsoft® Outlook® XP, te Microsoft® Outlook® 2003 klijenti za poruke i mrežnu suradnju
- Microsoft® Office 97, isključujući Outlook
- Microsoft® Office 2000
- Microsoft® Office XP
- Microsoft® Office 2003
- Microsoft® Internet Explorer 4.01 ili noviji (obvezatno)
- Microsoft® Systems Management Server 2.0

5. Namještanje račun e-pošte

Outlookov račun e-pošte u uređaju spreman je za korištenje. Međutim, prije primanja i slanja pošte, kod svojeg davatelja internetskih usluga (ISP) morate namjestiti račun e-pošte ili račun kojemu pristupate putem veze s VPN poslužiteljem (obično je to poslovni račun).

Namještanje račun e-pošte

1. Taknite **Start > Messages > Messaging**.

2. Taknite **Menu > Tools > New Account**.

3. Unesite svoju adresu e-pošte i taknite **Next**.

Auto configuration će vam pomoći preuzeti potrebne postavke poslužitelja e-pošte.

4. Kada **Auto configuration** završi, taknite **Next**.

5. Unesite svoje ime (ime koje želite da bude prikazano primateljima vaše e-pošte) i zaporku.

Savjet Ako zaporku želite spremiti da je ne biste morali iznova unositi, označite potvrdni kvadratić **Save Password**.



Namještanje račun e-pošte

Za namještanje e-pošte na uređaju možete koristiti i **EmailWiz**.

Namještanje račun e-pošte koristeći EmailWiz

1. Taknite **Start > Messages > EmailWiz**.
2. Pojavljuje se pozdravni zaslon. Taknite **Next**.
3. Unesite svoju adresu e-pošte i za nastavak taknite **Next**.
4. U sljedeća polja unesite naziv svog davatelja usluga e-pošte, adresu dolazne pošte, svoje korisničko ime, zaporku i podatke o poslužitelju. Za nastavak taknite **Next**.
5. U odgovarajuća polja unesite adresu odlazne pošte i podatke o uslugama provjere autentičnosti. Za nastavak taknite **Next**.
6. Za dovršetak postupka namještanja taknite **Done** i izađite iz čarobnjaka. Sada ste spremni za pristup svojoj e-pošti tako što ćete na zaslonu **Today** taknuti **Messages**.




EmailWiz

6. Slanje poruke

Kada je spojen na mrežu, vaš uređaj može slati i primiti e-poštu, SMS i MMS poruke. Dok SMS poruke možete slati samo na brojeve mobilnih telefona, MMS poruke možete osim na brojeve mobilnih telefona slati i na adrese e-pošte.

Sastavljanje i slanje poruke

1. Kada ste u popisu poruka, taknite **Menu > Switch Accounts** i odaberite račun.
2. Taknite **New**.
3. Unesite adresu e-pošte ili adresu za SMS poruke jednog ili više primatelja, odvajajući ih točkom-zarezom. Za pristup adresama i telefonskim brojevima iz imenika taknite **To**.
4. Unesite tekst poruke.
 - Za brz unos uobičajenih poruka taknite **Menu > My Text**, a zatim željenu poruku.
 - Za provjeru pravopisa taknite **Menu > Spell Check**.
5. Taknite **Send**.

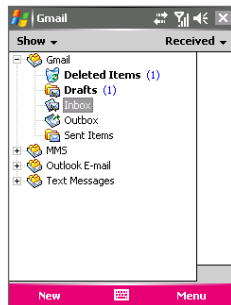

Sastavljanje poruke


Napomena SMS i MMS poruke mogu se slati samo ako je mobitel spojen na GSM/WCDMA mrežu. Poruke e-pošte mogu se slati samo ako mobitel ima pristup Internetu (primjerice preko GSM/WCDMA mreže, USB/Bluetooth veze s računalom i slično).

7. Pregledavanje internetskih sadržaja

Uređaj vam omogućava namještanje postavki za spajanje na Internet ili poslovnu mrežu radi pregledavanja internetskih sadržaja. **Internet Explorer Mobile**, cjeloviti internetski preglednik, već je instaliran i prilagođen za korištenje na vašem uređaju.

Korištenje preglednika Internet Explorer Mobile

1. Taknite **Start > Programs > Internet Explorer**. Preglednik je namješten tako da pokreće web stranicu T-Mobile Favorites
2. Za otvaranje neke druge web stranice upišite URL adresu željene stranice u adresnu traku koja se pojavljuje na vrhu zaslona. Za odabir neke od prethodno unesenih web stranica taknite strelicu dolje (▼).
3. Za otvaranje unesene web adrese taknite simbol (↻).
4. Za povratak na prethodnu stranicu taknite **Back**.
5. Za osvježavanje web stranice na zaslonu taknite **Menu > Refresh**.
6. Za povratak na početnu stranicu taknite **Menu > Home**.
7. Taknite **Menu > Favorites**, a zatim odaberite adresu izabrane stranice koju želite pogledati. Želite li, dok pregledavate internetske sadržaje, na popis izabranih stranica dodati neku novu, otvorite je i taknite **Menu > Add to Favorites**, ili taknite i držite pisaljku na stranici i s izbornika prečaca odaberite **Add to Favorites**.

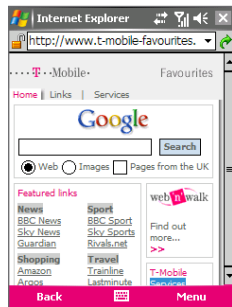


Internet Explorer Mobile


8. Korištenje fotoaparata i programa Pictures & Videos

Fotoaparat ugrađen u uređaj omogućuje jednostavno snimanje fotografija i videoisječaka sa zvukom.

Uključivanje fotoaparata i kamere



- Taknite **Start** > **Programs** > **Camera**.
- Taknite **Start** > **Pictures & Videos**, a zatim taknite simbol fotoaparata i kamere.
- Pritisnite tipku fotoaparata na uređaju.

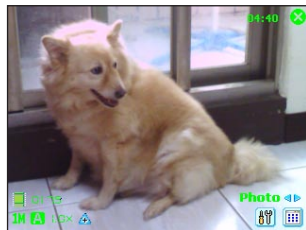Za izlaz iz zaslona fotoaparata ili kamere, taknite simbol ().





Fotoaparat

Snimanje fotografija

1. Nakon pokretanja fotoaparata taknite  ili  na zaslonu ili pritisnite navigacijsku tipku lijevo ili desno za odabir načina snimanja **Photo**.
2. Za snimanje fotografije pritisnite tipku fotoaparata ili središnju navigacijsku tipku..

Snimanje videoisječaka

1. Nakon pokretanja fotoaparata taknite  ili  na zaslonu ili pritisnite navigacijsku tipku lijevo ili desno za odabir načina snimanja **Video**.
2. Za snimanje videoisječaka pritisnite tipku kamere ili središnju navigacijsku tipku. Za završetak snimanja ponovno pritisnite središnju navigacijsku tipku ili tipku kamere.

Korištenje programa Pictures & Videos

Program Pictures & Videos služi za prikupljanje, organiziranje i razvrstavanje slikovnih i videodatoteka na uređaju MDA compact II. Taj program možete koristiti za prikaz fotografija i videoisječaka. Slike možete gledati i nižući ih jednu za drugom, možete ih prenositi, slati e-poštom, uređivati ili ih koristiti kao pozadinu zaslona **Today**.

Pregledavanje slika

1. Taknite **Start > Pictures & Videos**. Prema početnim postavkama slike se u mapi My Pictures pojavljuju umanjene.
2. Odaberite sliku i taknite **View**.

Gledanje videoisječaka

1. Taknite **Start > Pictures & Videos**. Prema zadanim postavkama prikazuje se sadržaj mape My Pictures.
2. Za pronalaženje videoisječaka koje ste sami snimili taknite strelicu dolje (▼) pokraj mape My Pictures i taknite My Documents. Zatim taknite My Videos. Videodatoteke se pojavljuju izvorno umanjene, i to s multimedijским simbolom (📺).
3. Taknite željenu umanjenu sliku da biste odgledali video koristeći ugrađeni Windows Media Player.








9. Unos teksta i brojeva

Kada pokrenete neki program ili odaberete polje koje zahtijeva unos teksta ili brojeva, automatski se otvara panel unosa. Panel unosa omogućava odabir raznih načina unosa, uključujući **Block Recognizer**, **Keyboard**, **Letter Recognizer**, **Phone Pad** i **Transcriber**. Prema početnim postavkama, panel unosa pojavljuje se na izborničkoj traci i pokazuje koji je način unosa trenutno odabran. Strelicom za odabir načina unosa (s desne strane simbola panela unosa) otvara se popis dostupnih načina unosa.

Prikaz/skrivanje panela unosa

Za prikazivanje ili skrivanje panela unosa taktite njegov simbol na izborničkoj traci.

Simbol	Način unosa
	Zaslonska tipkovnica.
	Letter Recognizer ili Block Recognizer.
	Phone Pad
	Transcriber

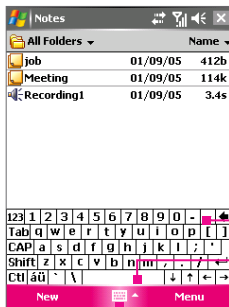

Panel unosa
(tipkovnica)

Strelica za odabir
načina unosa

Simbol panela
unosa

10. Indikatori stanja

Na zaslonu **Today** prikazane su važne obavijesti, kao što su predstojeće obaveze i indikatori stanja. Slijedi opis nekih od simbola stanja koje možete vidjeti na zaslonu uređaja MDA compact II:

	Baterija je potpuno napunjena		Najjači signal
	Baterija je gotovo prazna		Nema signala
	Baterija se puni		Telefonske funkcije isključene, zrakoplovni rad je uključen
	Zvuk uključen		Nema telefonske mreže
	Zvuk isključen		Traženje telefonske mreže
	Vibracija umjesto zvona		Govorni poziv u tijeku
	Veza aktivna		Pozivi se proslijeđuju
	Veza nije aktivna		Poziv na čekanju
	Usklađivanje u tijeku		Propušten poziv
	Pogreška usklađivanja		Nova e-pošta ili SMS poruka
	GPRS (engl. General Packet Radio Services) dostupan		Roaming
	GPRS se koristi		Nova govorna poruka
	Ima još obavijesti. Taknite simbol za prikaz svih obavijesti.		Uređaj zaključan
	Alarm		Uređaj otključan

11. Prilagodavanje uređaja MDA compact II

Uređaj MDA compact II možete prilagoditi svojim željama, a vrijeme i datum namjestiti prema odgovarajućoj vremenskoj zoni.

Prilagodavanje zaslona **Today**

1. Taknite **Start > Settings >** karticu **Personal > Today**.
2. Na kartici **Appearance** odaberite željenu temu za pozadinu zaslona **Today**.
3. Na kartici **Items** odaberite stavke za koje želite da se pojave na zaslonu **Today**.

Prilagodavanje izbornika **Start**

1. Taknite **Start > Settings >** karticu **Personal > Menus**.
2. Označite potvrdne kvadratiće uz stavke za koje želite da se pojave na izborniku Start. Možete odabrati najviše sedam stavki.

Namještanje vremena i datuma

1. Taknite **Start > Settings >** karticu **System > Clock & Alarms**.
2. Odaberite odgovarajuću vremensku zonu i namjestite datum i vrijeme.



Podешnja za **Today**



Postavke izbornika

12. Zaštita uređaja MDA compact II

Na uređaju MDA compact II postoje dvije vrste zaštite. Od neovlaštena korištenja svoju SIM karticu možete zaštititi dodjeljivanjem **PIN-a** (engl. Personal Identification Number). Osim toga, korištenjem zaporkе možete spriječiti neovlašten pristup svakom dijelu uređaja.

Zaštita SIM kartice PIN-om

1. Taknite **Start > Programs > Phone**.
2. Na zaslonu Phone taknite **Menu > Options > karticu Phone**.
3. Taknite **Require PIN when phone is used**. Želite li u bilo kojem trenutku izmijeniti **PIN**, taknite **Change PIN**.



Podеšavanje PIN-a

Zaštita uređaja MDA compact II zaporkom

1. Taknite **Start > Settings > karticu Personal > Password**.
2. Označite potvrdni kvadratić uz tekst **Prompt if device unused for**, a u okviru zdesna odaberite koliko najmanje uređaj MDA compact II treba biti isključen da bi zatražio zaporku. U okviru **Password type** odaberite željenu vrstu zaporkе. Upišite i potvrdite zaporku.
3. Na kartici **Hint** unesite tekst koji će vas podsjetiti na zaporku, ali ne takav da drugima omogući da je pogode. Podsjetnik na zaporku pojaviti će se nakon što je četiri puta pogrešno unesete.
4. Taknite **OK**. Kod sljedećeg uključivanja uređaj MDA compact II će zatražiti da unesete svoju zaporku.



Namještanje zaporkе

13. Dodatne informacije

Dodatne upute pronaći ćete u Korisničkom priručniku ili se za pomoć možete obratiti svojem prodavaču.