

Ove su upute, kao i slike zaslona napravljeni na IBM T42 laptopu, koji pokreće Windows XP operativni sustav sa instaliranim Service Pack 2. Ukoliko se instalacija razlikuje od onog što je ovdje opisano, molimo slijedite instrukcije na vašem zaslonu.

Upute za ručnu instalaciju pogonskih programa (drivera) za Fusion+ PC karticu za Vista operativni sustav

Važno: Ukoliko već imate instalirane pogonske programe za neku Option PC karticu, preporučamo da prije instalacije novih prvo potpuno deinstalirate softver i postojeće pogonske programe za tu PC karticu.

Prilikom ručne instalacije pogonskih programa slijedite proceduru opisanu u nastavku. Prethodno provjerite da ste nove pogonske programe spremili na svoj laptop.


- Umetnite SIM karticu u PC karticu
- Umetnite PC karticu u laptop
- Pričekajte dok operativni sustav prepozna novi hardver. Iskočit će poruka: Found New Hardware i započet će instalacija novih pogonskih programa. U prozoru koji se pojavi odaberite: No, not this time i zatim Next:



- Pritisnite Install from a list or specific location (Advanced) i zatim Next



- Označite gdje se nalaze pogonski programi koje ćete instalirati odabirom opcije Browse, a ostale opcije podesite kao na slici, te pritisnite Next:

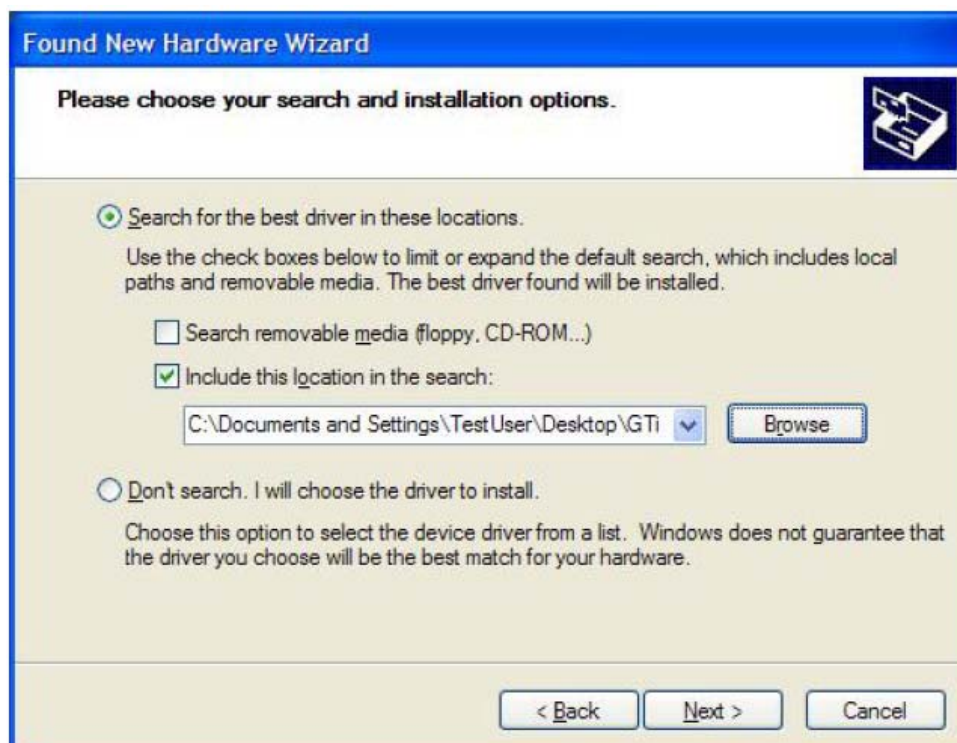

- Ukoliko pogonski programi nisu potpisani, pojavit će se sljedeći prozor. Pritisnite Continue Anyway. Ukoliko su pogonski programi potpisani, prozor se neće pojaviti:



- Započet će instalacija pogonskih programa.
- Kada su sve potrebne datoteke kopirane i instalirane, pojavit će se sljedeći prozor koji vas upućuje da je instalacija pogonskih programa dovršena. Pritisnite Finish:



- Sada su instalirani pogonski programi za uređaj Multifunction adapter.
- Svi ostali uređaji trebaju biti instalirani na način kako je opisano gore. Pritiskom na Next početak će instalacija ostalih uređaja (opet slijedite upute opisane gore dok instalacija ne bude gotova u potpunosti).

- Svi uređaji su instalirani, a na zaslonu će se pojaviti prozor:



- Da biste se uvjerali da je sve dobro instalirano, otvorite Device Manager: Start – Settings - Control Panel – System – (folder) Hardware – Device Manager. Kad su modem i COM portovi prikazani bez uskličnika, to je znak da je hardverska instalacija uspješno okončana:

